

Tefal®

LT

OptiGrill Elite



Naudojimo instrukcija

SAUGOS INSTRUKCIJOS

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Naudojimo, priežiūros ir gaminio montavimo gairės: dėl pačių saugumo perskaitykite visą instrukciją, taip pat susijusias piktogramas.

Sis prietaisas skirtas naudoti tik buityje patalpų viduje. Jis neskirtas naudoti toliau nurodytose vietose, taigi garantija nebus taikoma:

- virtuvės zonose parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose;
- ūkiuose;
- viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamojo tipo vietose, kai naudojasi svečiai;
- nakvynės ir pusryčių tipo aplinkoje.

Prieš pradėdami naudoti, nuimkite visas pakavimo medžiagas, lipdukus ir priedus tiek iš vidaus, tiek nuo prietaiso išorės.

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutimo ar psichinių galimybių arba neturintiems patirties ir žinių, nebent jie naudotųsi prietaisu prižiūrimi suaugusiojo, atsakingo už jų saugumą, arba juos išmokius naudotis prietaisu. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

Prietaisą gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba neturintys patirties ir žinių, jeigu juos prižiūri arba išmokė naudotis prietaisu ir jie suprantama apie kylančius pavojus. Neleiskite prietaiso valyti vaikams, nebent jie yra vyresni nei 8 metų amžiaus ir juos tuo metu prižiūrite.

Prietaisą ir jo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros.



Prietaisui veikiant jo paviršiaus temperatūra gali būti aukšta. Niekada nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių. Nenaudokite šio prietaiso kartu su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

Prieš įjungdami prietaisą, visiškai išvyniokite maitinimo laidą.

Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba garantinės priežiūros tarnyba, kad būtų išvengta bet koks pavojus.

Nenaudokite ilgintuvo. Jei prisiimate atsakomybę už tai, naudokite tik geros būklės ilgintuvą, turintį kištuką su žemėjimo jungtimi ir atitinkantį prietaiso galią.



Imkitės visų būtinų atsargumo priemonių, kad niekas neužkliūtų už ilgintuvo. Prietaisą visuometjunkite į žemintą lizdą. Įsitikinkite, kad elektros energijos tiekimas atitinka galią ir įtampą, nurodytą ant prietaiso dugno.

Kepimo grotelės valykite kempine, karštu vandeniu ir plovikliu. Niekada nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido ar kištuko į vandenį arba kitą skystį.

ĮSPĖJIMAS. Nekaitinkite keptuvo neįdėję abiejų kepimo grotelių.

Ką daryti?

- Atidžiai perskaitykite su prietaisu pateiktas instrukcijas, įprastas skirtingiems modeliams, atsižvelgiant į priedus. Laikykite instrukcijas lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Jei įvyktų nelaimingas atsitikimas, nudegimą nedelsdami nuplaukite šaltu vandeniu ir, jei reikia, iškvieskite gydytoją.
- Prieš naudodami pirmąkart, nuplaukite grotelės (žr. 5 skyrių), užpilkite ant jų šiek tiek kepimo aliejaus ir nušluostykite minkšta šluoste arba popieriniu virtuviniu rankšluosčiu.
- Nesvarbu, naudojate ilgintuvą ar ne, įsitikinkite, kad svečiai gali laisvai judėti aplink stalą ir neužkliūti už maitinimo laido.
- Kepimo garai gali būti pavojingi gyvūnams, kurių kvėpavimo sistema yra ypač jautri, pavyzdžiui, paukščiams. Paukščių savininkams patariame juos laikyti atokiau nuo maisto gaminimo vietos.
- Visada laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad abiejų grotelių paviršiai yra švarūs.
- Grotelės naudokite tik su tuo prietaisu, kuriam jos buvo sukurtos (pavyzdžiui, nedėkite grotelių į orkaitę, ant dujinės ar elektrinės viryklės ir pan.). Priešingu atveju galite jas sugadinti.
- Įsitikinkite, kad grotelės yra stabilios, gerai ir tinkamai įdėtos į prietaisą. Naudokite tik tas grotelės, kurios pristatytos su prietaisu arba įsigijote jas iš patvirtinto aptarnavimo centro.
- Visada naudokite medinę ar plastikinę mentelę, kad nepažeistumėte kepimo grotelių.
- Naudokite tik tas dalis ar priedus, kurie pristatyti kartu su prietaisu arba nusipirkote juos iš patvirtinto aptarnavimo centro. Nenaudokite jų su kitais prietaisais arba kitais tikslais.

Ko nedaryti?

- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Niekada nepalikite naudojamo arba į elektros lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.
- Kad neperkaitintumėte prietaiso, nestatykite jo į kampą arba po sienine spintele.
- Niekada nedėkite prietaiso ant trapių paviršių (stiklinio stalo, staltiesės, lakuotų baldų ir kt.) arba ant minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, virtuvinio rankšluosčio.
- Niekada nestatykite prietaiso po sienine spintele arba ant lentynos, arba šalia degių medžiagų, pavyzdžiui, žaliuzių, užuolaidų ar sienų apmušalų.
- Niekada nestatykite prietaiso ant karštų ar slidžių paviršių arba šalia jų; maitinimo laidas negali būti šalia arba negali liestis su karštomis prietaiso dalimis, negali būti arti šilumos šaltinio arba liestis su aštriais kraštais.
- Nedėkite virtuvės reikmenų ant prietaiso kepimo paviršiaus.
- Niekada nepjaustykite maisto tiesiai ant kepimo grotelių.
- Nenaudokite metalinių kempinių, šveistukų arba ėsdinančių valiklių, nes tai gali sugadinti nelimpančią dangą.

- Nejudinkite prietaiso, kai jis naudojamas.
- Neneškite prietaiso laikydami už rankenos arba metalinių laidų.
- Niekada nepalikite veikiančio prietaiso tuščio.
- Nedėkite aliuminio folijos ar kitų daiktų tarp kepimo grotelių ir ruošiamo maisto.
- Kepdami neišimkite riebalų surinkimo padėklo. Jei kepat riebalų surinkimo padėklas prisipildo, prieš jį ištuštindami leiskite prietaisui atvėsti.
- Nedėkite įkaitusių kepimo grotelių ant trapių paviršių ar po vandeniu.
- Norėdami išsaugoti nelimpančios dangos ypatumus, per daug neįkaitinkite prietaiso, kai jis tuščias.
- Niekada nelieskite įkaitusių kepimo grotelių.
- Nekepkitė į aliuminio foliją suvynioto maisto.
- Jokių būdu negaminkite flambė kepimo būdu (spiritu apipiltas ir uždegtas patiekalas). Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą.
- Tarp grotelių ir kaitinimo elemento nedėkite aliuminio lakštų ar kitokių daiktų.
- Niekada nekaitinkite ir nekepkitė, kol grotelės yra atviros.
- Niekada nekaitinkite prietaiso be kepimo grotelių.

Patarimai / informacija

- Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą, skirtą naudoti tik buityje.
- Dėl jūsų saugumo šis prietaisas atitinka galiojančius standartus ir reglamentus: direktyvą dėl žemosios įtampos, elektromagnetinio suderinamumo direktyvą, aplinkos apsaugos reglamentus, su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių reglamentą.
- Pirmą kartą naudojant, pirmosiomis minutėmis gali atsirasti silpnas kvapas ir šiek tiek dūmų.
- Mūsų įmonė vykdo nuolatinę tyrimų ir plėtros politiką ir gali modifikuoti šiuos gaminius iš anksto neįspėjusi .
- Nevartokite maisto produktų, kurie liečiasi su logotipu pažymėtomis dalimis.
- Jei maistas yra per storas, saugos sistema neleis prietaisui veikti.
- Prietaiso korpusas yra trapus – valykite ir nusauskite tik su minkšta šluoste. Nevalykite drėgna kempine, nes galite pažeisti prietaiso funkcijas.

Aplinkosauga




Aplinkos apsauga yra svarbiausia!



Prietaise yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti arba pakartotinai panaudoti.



Atiduokite jį į vietinį atliekų surinkimo punktą.

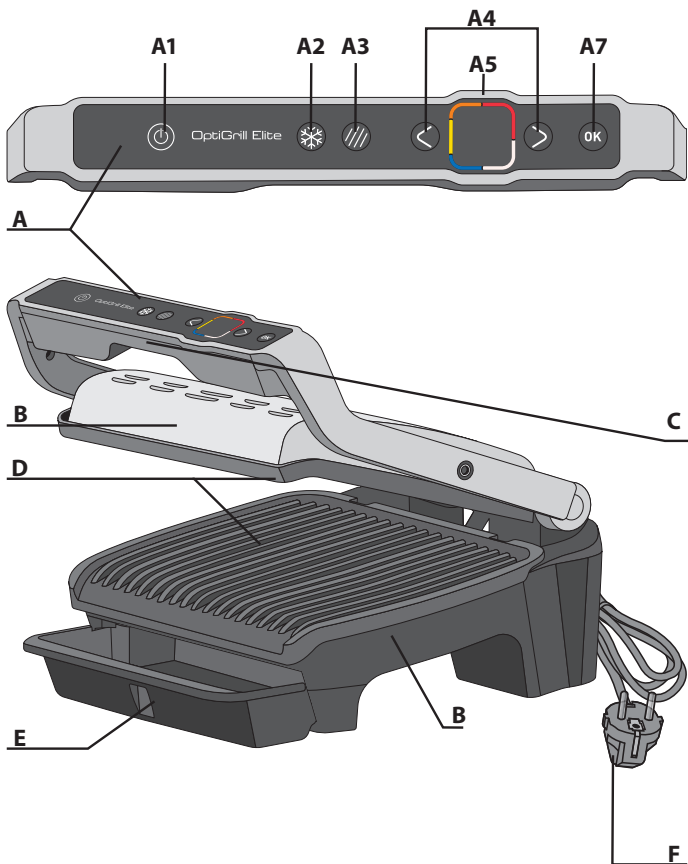

Aprašymas

A Valdymo skydelis

A1 Įjungimo / išjungimo mygtukas

A2 Šaldyto maisto funkcija

A3 Skrudinimo funkcija

A4 Reguliavimo mygtukai

A5 Įkaitimo ir kepimo lygio indikatorius

A6 Ekranas

A7 Mygtukas **OK**

B Prietaiso korpusas


C Rankena

D Kepimo grotelės

E Riebalų surinkimo padėklas

F Maitinimo laidas

12 automatinių kepimo programų

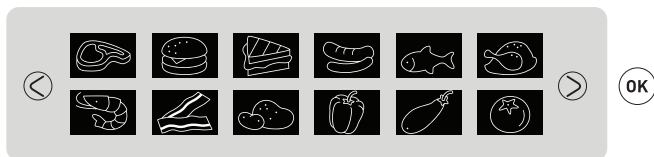

Dvi papildomos kepimo parinktys automati- niu režimu



Šaldyto maisto funkcija



Skrudinimo funkcija

Pastaba. Šaldyto maisto ir skrudinimo funkciją galima naudoti atskirai arba abi tuo pat metu.


Rankinis režimas




1 Prieš naudojant pirmą kartą

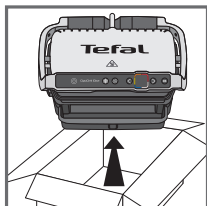


1

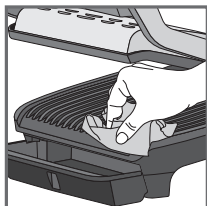


2

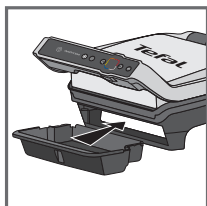


3

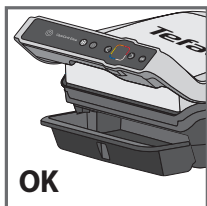


4

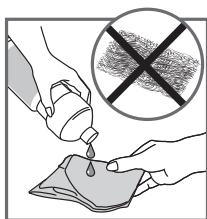


5

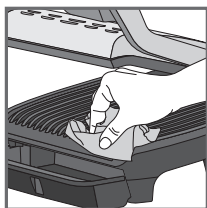

6

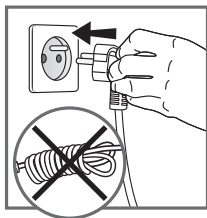

7

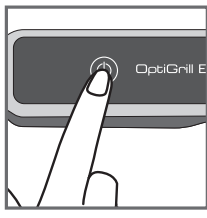

8

1 Nuimkite visas pakavimo medžiagas, lipdukus ir priedus tiek iš vidaus, tiek nuo prietaiso išorės.

2 Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą, kepimo grotelės kruopščiai nuvalykite karštu vandeniu ir plovikliu, atsargiai nuskalaukite ir nusauskinkite.

3-4 Įstatykite išimamąjį riebalų surinkimo padėklą.

5 Jei norite geriausių rezultatų ir pagerinti nelimpančio paviršiaus efektyvumą, kepimo grotelės galite nušluostyti popieriniu rankšluosčiu, suvilgytu su šiek tiek kepimo aliejaus.

6 Aliejaus perteklių pašalinkite švarių popieriniu rankšluosčiu.

7 Įsitinkinkite, kad viršutinės ir apatinės grotelės prietaise yra tinkamai įdėtos. Nepradėkite kaitinti prietaiso be kepimo grotelių. Prietaiso maitinimo laidą įkiškite į elektros lizdą (būtina visiškai išvynioti maitinimo laidą).

8 Spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Įspėjimas. Įsitinkinkite, kad tarp kepimo grotelių nėra maisto.


2 Pirmą kartą naudojant

9 Pasirinkite kalbą rodyklėmis, tada spustelėkite OK.




9

3 Įjungimo / išjungimo mygtukas

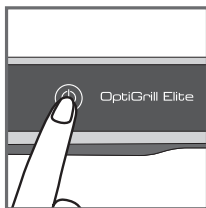

10

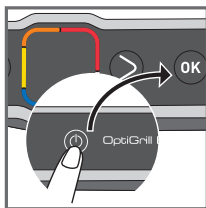


11

10 Kaip įjungti, parodyta 10 pav.

11 Norėdami išjungti prietaisą, spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką, tuomet mygtuką OK.

4 Šaldyto maisto funkcija tik automatinio režimu

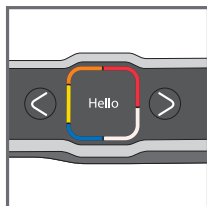

12




13


13-15 Jeigu gaminsite šaldytą / smarkiai užšaldytą maistą, prieš įkaitinant prietaisą būtina aktyvinti šaldyto maisto funkciją.

Jei pamiršote aktyvinti šią parinktį, išjunkite prietaisą ir pakartokite veiksmus.

Ši funkcija veikia tik automatinio, bet ne rankinio režimu.

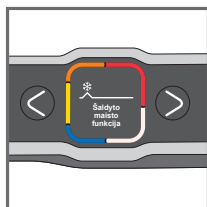


14

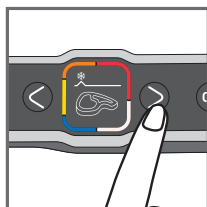

15

5 Skrudinimo funkcija tik automatinio režimu

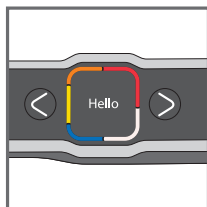

16




17


17-19 Jeigu norite apskrudusio maisto, prieš įkaitinant prietaisą būtina aktyvinti skrudinimo funkciją.

Jei pamiršote aktyvinti šią parinktį, išjunkite prietaisą ir pakartokite veiksmus.


Ši funkcija veikia tik automatinio, bet ne rankinio režimu.

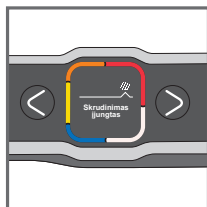


18

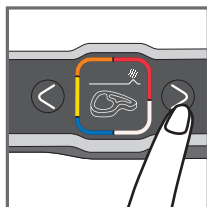

19

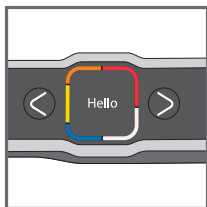

20

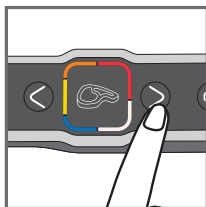


21

- 21** Pasirinkite tinkamą maisto kepimo režimą pagal gaminamą maistą.

Pastaba apie mėsą. Iš anksto nustatytų programų kepimo rezultatai gali skirtis, priklausomai nuo kepamo maisto kilmės, supjaustymo ir kokybės. Programos buvo parengtos ir išbandytos su geros kokybės maistu.

Taip pat kepant reikia atsižvelgti į mėsos storį. Nekepkite storesnio nei 4 cm maisto.

Jei abejojate, kurį maisto kepimo režimą pasirinkti, skaitykite Kepimo vadovo p. 89.

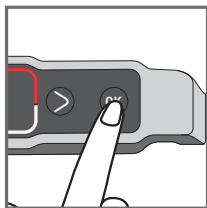

22




23

- 22** Spustelėkite mygtuką **OK** ir prietaisas pradės kaisti.

Pastaba. Jei pasirinkote netinkamą programą, išjunkite keptuvą ir grįžkite į 8 žingsnį.


- 23** Palaukite 4–7 minutes.

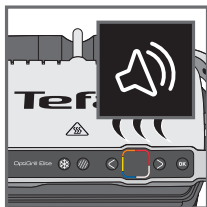


24

- 24** Prietaisui įkaitus, pasigirs pyptelėjimas.

Ispėjimas. Jei prietaisui įkaitus, jis per ilgai lieka uždarytas, saugos sistema prietaisą išjungs.

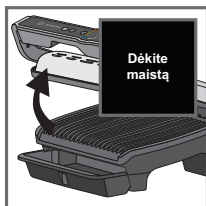


25

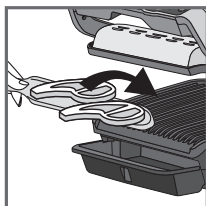

26




27

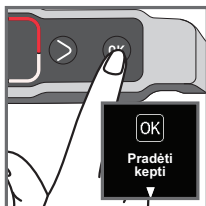

28



29

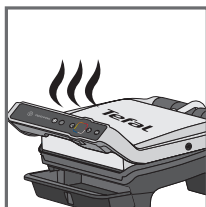

30



31



32

25-26

Prietaisui įkaitus, galite dėti maistą. Visiškai pakelkite keptuvo dangtį ir padėkite maistą ant grotelių.

Išspėjimas. Jei prietaisas bus per ilgai atidarytas, saugos sistema prietaisą išjungs.

27-29

Prietaisas automatiškai apskaičiuoja gamtinio ciklą (laiką ir temperatūrą) pagal maisto kiekį ir storį. Uždarykite prietaisą, kad prasidėtų kepimo ciklas.

Pastaba dėl labai plonų, pavyzdžiui, šoninės, maisto produktų.

Spustelėkite mygtuką OK. Tuomet spustelėkite mygtuką OK dar kartą, kad įsitikintumėte, jog prietaisas atpažino maistą ir prasidėjo kepimo ciklas.


Rodyklė juda išilgai kepimo lygio indikatorius, o pasiekus kepimo lygį, rodomas lygis ir pasigirsta pyptelėjimas. Pastaba. Kepimo lygiai užprogramuoti kiekvienam automatiniam režimui.

Kepant pyptelėjimas įspės naudotoją kaskart, kai pasiekiamas kepimo lygis (pvz., žalia / geltona spalva).


Priklausomai nuo kepimo laipsnio, indikatorius keičia spalvas ir kepimo eigos rodyklė juda ekrane.

Atminkite, ypač kepdami mėsą, kad visiškai normalu, jog kepimo rezultatai skiriasi, atsižvelgiant į maisto rūšį, košę ir kilmę.

31-32 Bet kuriuo metu galite sužinoti, kiek laiko liko skirtingiems maisto kepimo lygiams pasiekti. Spustelėkite dešinę rodyklę, jei norite sužinoti, po kiek laiko bus pasiektas kitas kepimo lygis. Atkreipkite dėmesį, kad tai neparenka kepimo lygio. Keptuvą kepa iki paskutinio kepimo lygio ir kiekviename lygyje supyps.

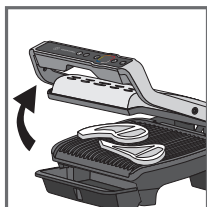


33

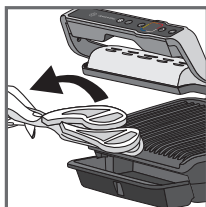

34

33-34 Kai pasiekiamas pasirinktas kepimo lygis ir pasigirsta pyptelėjimas, atidarykite prietaisą ir išimkite maistą.

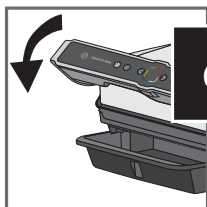

35



36


35-36 Uždarykite dangtį. Ekrane bus prašoma patvirtinti, kad kepimas baigtas. Spustelėkite OK, jei išėmėte visą maistą, priešingu atveju leiskite prietaisui toliau veikti.

Jei norite kepti daugiau maisto, skaitykite 7 skyrių, p. 82.


Pastaba. Jei po tam tikro laiko nebus pasirinkta jokia programa, saugos sistema automatiškai išjungs maitinimą.

7 Kaip kepti antrą partiją?

Antroji tos pačios rūšies maisto partija

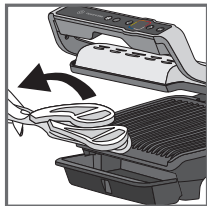


37

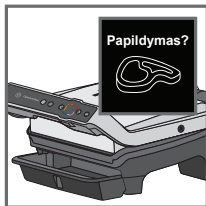

38

37-38 Baigus kepti pirmąją partiją, ekrane pasirodo užrašas „any refill“ (papildymas). Jeigu norite kepti tos pačios rūšies maistą, spustelėkite OK.

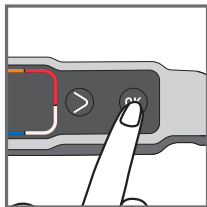


39




40

39 Prietaisas pradės kaisti.

40 Palaukite, kol prietaisas įkais.

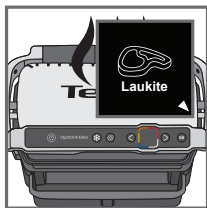

41

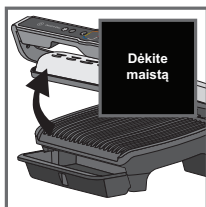

42

41 Dėkite maistą ant grotelių.

42 Tuomet atlikite 26–36 žingsnius.

Antroji kitos maisto rūšies kepimas

Iškepę pirmąjį patiekalą:

1. įsitikinkite, kad prietaiso viduje neliko maisto ir uždarykite jį;
2. pasirinkite tinkamą kepimo programą arba režimą;
3. spustelėkite mygtuką **OK** ir prietaisas pradės kaisti. Kaitinant ekrane pasirodo kaitinimo indikatorius;
4. prietaisui įkaitus, pasigirsta pytelėjimas, ir ekrane rodoma informacija apie įkaitimą;
5. prietaisui įkaitus, jį galima naudoti. Pakelkite keptuvo dangtį ir padėkite maistą ant grotelių. Tuomet atlikite 26–36 žingsnius

Svarbu.


– Įkaitinti prietaisą yra labai svarbu.

Priminimas. Prieš pradėdami kaitinti prietaisą, įsitikinkite, kad prietaiso viduje neliko maisto, ir uždarykite jį.


– Prieš atidarydami ir dėdami maistą ant grotelių, palaukite, kol prietaisas visiškai įkais.

Pastaba. Jei naujas įkaitinimo ciklas pradėdamas iškart po ankstesnio kepimo ciklo pabaigos, įkaitinimo trukmė bus trumpesnė.

8 Maisto kepimas rankiniu režimu

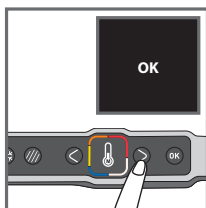

43

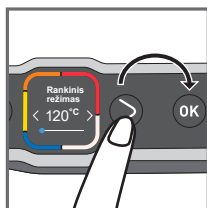


44


43 Pasirinkite rankinį režimą ir spustelėkite OK.

44 Naudodamiesi reguliavimo mygtukais, pasirinkite norimą temperatūrą. Žr. Kepimo vadove esančią skiltį apie rankinį režimą, p. 90.

Norėdami patvirtinti pasirinktą temperatūrą, spustelėkite OK.

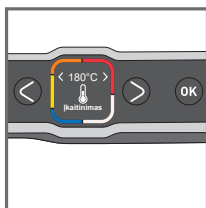

45

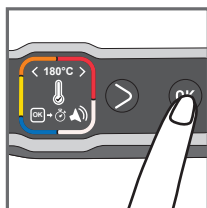


46


45 Palaukite, kol prietaisas įkais.

46 Prietaisui įkaitus, paspauskite OK, kad paleistumėte laikmatį.

Pastaba. Kepimo laiką taip pat galima nustatyti vos pradėjus įkaitinti.

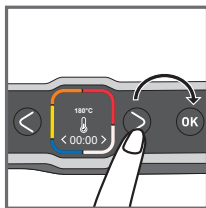


47

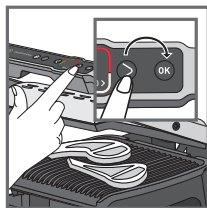


48

47 Naudodamiesi reguliavimo mygtukais, pasirinkite norimą kepimo trukmę.

48 Įdėkite maistą ir spustelėkite OK.

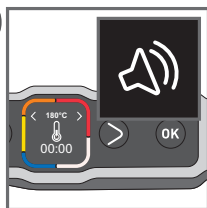


49

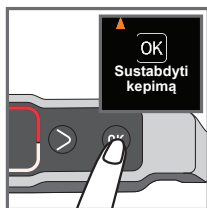


50

49-50 Pasibaigus kepimo trukmei, pasigirsta pyptelėjimas. Išimkite maistą. Norėdami sustabdyti maisto kepimą, spustelėkite OK ir išimkite maistą.

9 Pastabos

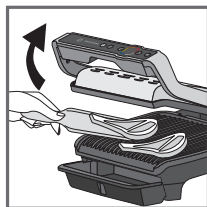


51

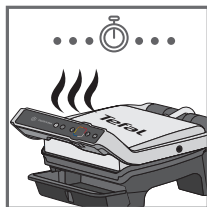

52

51-53

Pagal asmeninius pageidavimus atidarykite keptuvą ir išimkite maisto produktus, kurie pasiekė norimą kepimo lygį, tada uždarykite groteles ir toliau kepkite kitus maisto produktus. Programa tęs kepimo ciklą iki paskutinio pasirinkto režimo kepimo lygio.

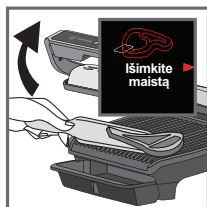


53




54


54 Pastaba. Saugos sistema po tam tikro laiko automatiškai išjungs maitinimą.

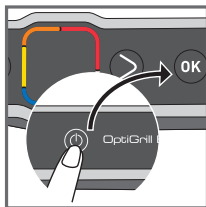

55

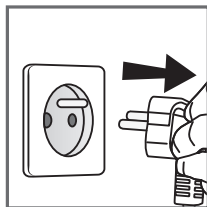

56

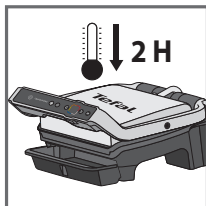


57

55 Spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką ir patvirtinkite spustelėdami mygtuką OK.


56 Ištraukite prietaiso laidą iš maitinimo lizdo.

57 Leiskite jam atvėsti mažiausiai 2 valandas.


Prieš valydami keptuvą, leiskite jam visiškai atvėsti. Priešingu atveju galite nusideginti.

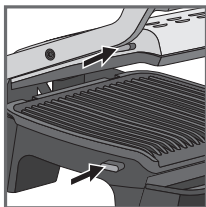


58

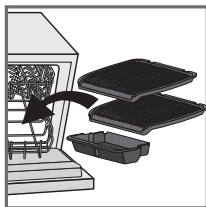

59

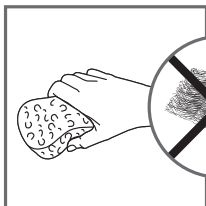

60

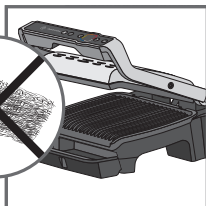


61



62



63

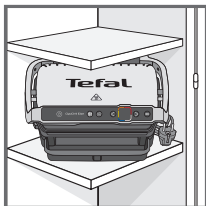

64

58 Norėdami išimti kepimo groteles, spustelėkite atlaisvinimo mygtukus, esančius kairėje prietaiso pusėje. Prieš valydami, būtinai išimkite kepimo groteles, kad jų nepažeistumėte.

59 Riebalų surinkimo padėklą ir kepimo groteles galima plauti indaplovėje. Prietaiso ir jo maitinimo laido negalima dėti į indaplovę. Jei kepimo groteles plaunate indaplovėje, kitą kartą naudodami nuvalykite jas popieriniu rankšluosčiu su trupučiu kepimo aliejaus, kad užtikrintumėte geriausią neįlimpančios dangos ypatybes. Niekada nevalykite kaitinimo elementų, vos išėmę kepimo groteles. Jei jie labai nešvarūs, palaukite, kol prietaisas visiškai atvės, tada nuvalykite sausa šluoste.

60-61

Jei nenorite kepimo grotelių dėti į indaplovę, nuplaukite jas karštu vandeniu ir nedideliu kiekiu ploviklio, tuomet gerai nuskalaukite, kad pašalintumėte visas nuosėdas. Atsargiai nusausinkite jas popieriniu rankšluosčiu.

Valydami bet kokią keptuvo dalį arba kepimo groteles, nenaudokite metalinių šveitimo kempinėlių, šveitikų arba ėsdinančių valiklių.

Naudokite tik nailonines arba nemetalingas valymo kempinėles, tinkamas neįlimpančioms paviršiams. Išpilkite riebalus iš surinkimo padėklo ir nuplaukite jį šiltu, šiek tiek muiluotu vandeniu, tada gerai nuvalykite popieriniu rankšluosčiu.

62 Keptuvo dangtį valykite šiltu vandeniu sudrėkinta kempine ir nusausinkite minkšta, sausa šluoste. Valdymo skydelį valykite tik minkšta, sausa šluoste.

63 Prietaiso negalima panardinti į vandens ar jokių kitų skystį.


64 Prieš pastatydami nenaudojamą prietaisą, įsitinkinkite, kad jis yra švarus, atvėsęs ir sausas.

Visus taisymo darbus turi atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Trikčių diagnostikos vadovas



„OPTIGRILL ELITE“ TRIKČIŲ DIAGNOSTIKOS VADOVAS

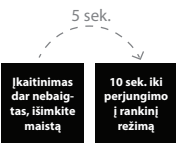Problema	Priežastis	Sprendimas
Kalbos pakeitimas		Ijunkite keptuvą, spustelėkite ON, tada iškart spustelėkite šaldyto maisto funkcijos mygtuką (kol ekrane matyti užrašas „Hello“).
	Nepaėjo įkaitinimo trukmė. Keptuvas buvo atidarytas ir maistas įdėtas dar visiškai keptuvui neįkaitus.	Galima kepti maistą, tačiau turite tikrinti kepimo eigą, nes keptuvas veikia rankiniu režimu. Negalima reguliuoti temperatūros. Arba atidarykite keptuvą, išimkite maistą, tikamai uždarykite keptuvą ir palaukite iki įkaitinimo trukmės pabaigos.
Mano prietaisas neišsijungia.	Nespustelėjote antrą kartą arba per ilgas laikotarpis tarp 2 spustelėjimų.	Dukart spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką. Arba spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką, tuomet spustelėkite OK.
1–8 klaidos	Prietaisas buvo laikomas arba naudojamas pernelyg šaltoje patalpoje. Prietaiso perkaitimas.	Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir palaukite kelias minutes. Vėl įkiškite keptuvo kištuką į elektros lizdą ir įjunkite jį. Jei problema išlieka, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.
9–13 klaidos	Prietaiso gedimas.	Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.
Per įkaitinimo ar kepimo ciklą prietaisas pats išsijungia.	Kepant prietaisas per ilgai buvo atidarytas. Prietaisui įkaitus, jis buvo per ilgai nenaudojamas.	Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir palaukite kelias minutes. Vėl įkiškite keptuvo kištuką į elektros lizdą ir įjunkite jį.

„OPTIGRILL ELITE“ TRIKČIŲ DIAGNOSTIKOS VADOVAS

Problema	Priežastis	Sprendimas
	Prašymas patvirtinti kepimo sustabdymą.	2 sprendimai. Spustelėkite OK, jeigu išėmėte visą maistą. Arba nespustelėkite OK ir palikite maistą kepti ilgiau.
	Keptuvas neatpažįsta maisto, nes jis yra per plonas, pavyzdžiui, šoninė.	Spustelėkite OK, ir maistas pradės kepti.
	Maistas yra storesnis nei 4 cm.	2 sprendimai. Spustelėkite OK, ir maistas toliau keps rankiniu režimu. Arba išimkite maistą, supjaustykite jį ploniau ir leiskite kepti automatinio režimu.
Negalima nustatyti laiko veikiant rankiniam režimui.	Ekranas užstrigo nustatant temperatūrą.	Spustelėkite OK vieną kartą, jei norite pereiti prie laiko nustatymo, tuomet reguliuokite jį rodyklėmis. Spustelėkite OK, kad patvirtintumėte. 

Kiekvienos automatinės programos kepimo lygis



12 AUTOMATINIŲ PROGRAMŲ					
AUTOMATINĖS PROGRAMOS		KEPIMO LYGIO INDIKATORIUS			
MENIU		 Labai žalia	 Žalia	 Vidutiniškai kepta	 Gerai iškepta
	Jautiena	Labai žalia	Žalia	Vidutiniškai kepta	Gerai iškepta
	Vištienos krūtinėlė*	-	-	-	Gerai iškepta
	Dešrelė	-	-	-	Gerai iškepta
	Šoninė**	-	-	Vidutiniškai kepta	Traški
	Jautienos mėsainis***	-	-	-	Gerai iškeptas
	Duonelė	-	Švelniai apkepta	Paskrudusi	Traški
	Žuvis	-	Vidutiniškai kepta	Nuo vidutiniškai keptos iki gerai iškeptos	Gerai iškepta
	Jūrų gėrybės	-	Vidutiniškai keptos	Nuo vidutiniškai keptų iki gerai iškeptų	Gerai iškeptos
	Bulvė	-	-	-	Minkšta
	Paprika	-	-	Traški	Minkšta
	Baklažanas	-	-	-	Apskrudęs
	Pomidoras	-	-	Traškus	Minkštas

*Tik Jungtinėje Karalystėje: nekepkite šaldytos vištienos krūtinėlės. Pirmiausia visada atšildykite.

** Kadangi šoninė yra plona, uždarę dangtį, spustelėkite mygtuką OK, kad įsitikintumėte, jog prietaisas atpažįsta maistą ir prasideda kepimo ciklas.

*** Tik Jungtinėje Karalystėje: dėl maisto saugos priežasčių Maisto standartų agentūra nerekomenduoja tiekti žalius ar vidutiniškai keptus mėsainius. Tiekite tik gerai iškeptus mėsainius.



KITŲ MAISTO PRODUKTŲ KEPIMO PATARIMAI

PRODUKTAI	KEPIMO PROGRAMA	KEPIMO PATARIMAS
Kiaulienos nugarinė (be kaulo), kiaulienos papilvė		Gera iškepta*
„Bratwurst“ (iš anksto apkepta kiauliena)		220 °C / 8 min. 30 sek.
„Rindswurst“ (iš anksto apkepta jautiena)		220 °C / 8 min. 30 sek.
„Nürnberger Wurst“ (iš anksto apkepta kiauliena)		220 °C / 4 min. 30 sek.

RANKINIS REŽIMAS

VAISIAI ARBA DARŽOVĖS

Nuo 180°C iki 195°C	Nuo 220°C iki 235°C	Nuo 225°C iki 270°C
-	-	Cukinijos (griežinėliai)
-	-	Šparagai (nepjaustyti)
-	-	Grybai
-	Svogūnai	-
Brokolio žiedynai	-	-
Mažosios morkytės	-	-
-	Pankoliai	-
Saldžiosios bulvės (skiltelės)	-	-
-	Obuoliai (skiltelės)	-
-	Bananai	-
-	Persikai (be kauliuko ir pjaustyti skiltelėmis)	-

MAISTO RUOŠIMO SU „OPTIGRILL ELITE“ PATARIMAI

Norėdami labiau apskrudinto maisto, prieš patiekdami jį svečiams, apskrudinkite jį ant keptuvo.

PRODUKTAI	RUOŠIMO PATARIMAI
BULVĖS	• Supjaustykite išilgai. • Geriausių kepimo rezultatų pasieksite, jei bulvių skilteles patepsite aliejumi.
PAPRIKOS	• Perpjaukite pusiau išilgai ir pašalinkite sėklas.
BAKLAŽANAI	• Supjaustykite išilgai. • Geriausių kepimo rezultatų pasieksite, jei baklažanų griežinėlius patepsite aliejumi.
POMIDORAI	• Naudokite apvalius pomidorus. • Naudokite nepernokusius pomidorus. • Perpjaukite per pusę (per plotį). • Geriausių kepimo rezultatų pasieksite, jei pomidorus ant kepimo grotelių dėsite perpjauta puse į viršų.
KIAULIENA	* Jeigu storesnė nei 20 mm, naudokite skrudinimo funkciją.